



**Ростелеком**

Краткое руководство пользователя

**PLC АДАПТЕР  
СО ВСТРОЕННОЙ РОЗЕТКОЙ  
SA-P1000**

Устройство предназначено для объединения в единую компьютерную сеть через электрическую сеть квартиры/дома


# Комплект поставки



PLC адаптер



Ethernet кабель

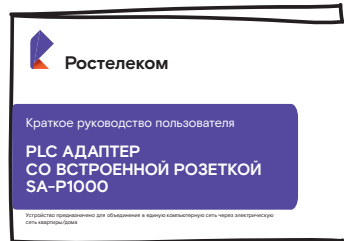



Краткое руководство



Серийные номера

**PLC АДАПТЕР SA-P1000**


## Требования к подключению

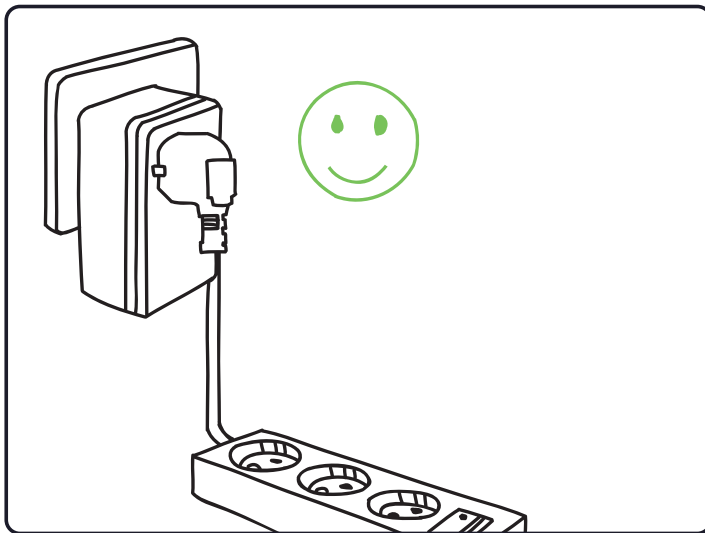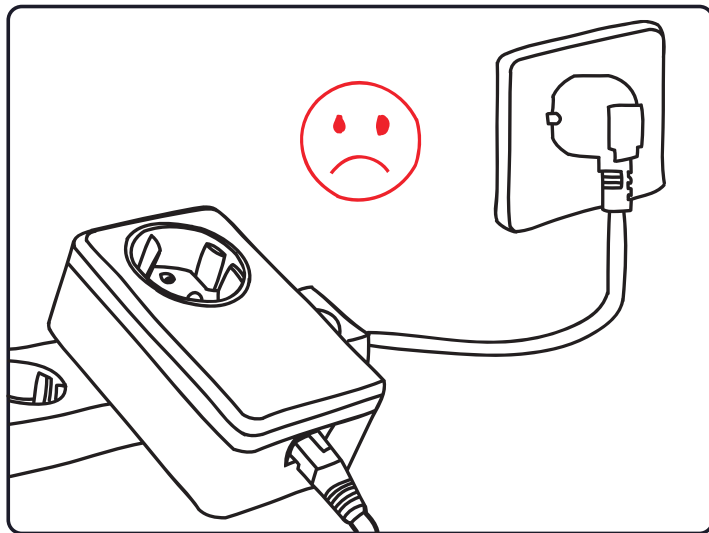

Используйте адаптер согласно вышеуказанному рисунку.

**PLC АДАПТЕР SA-P1000**


# Типовая схема подключения адаптеров в домашних условиях

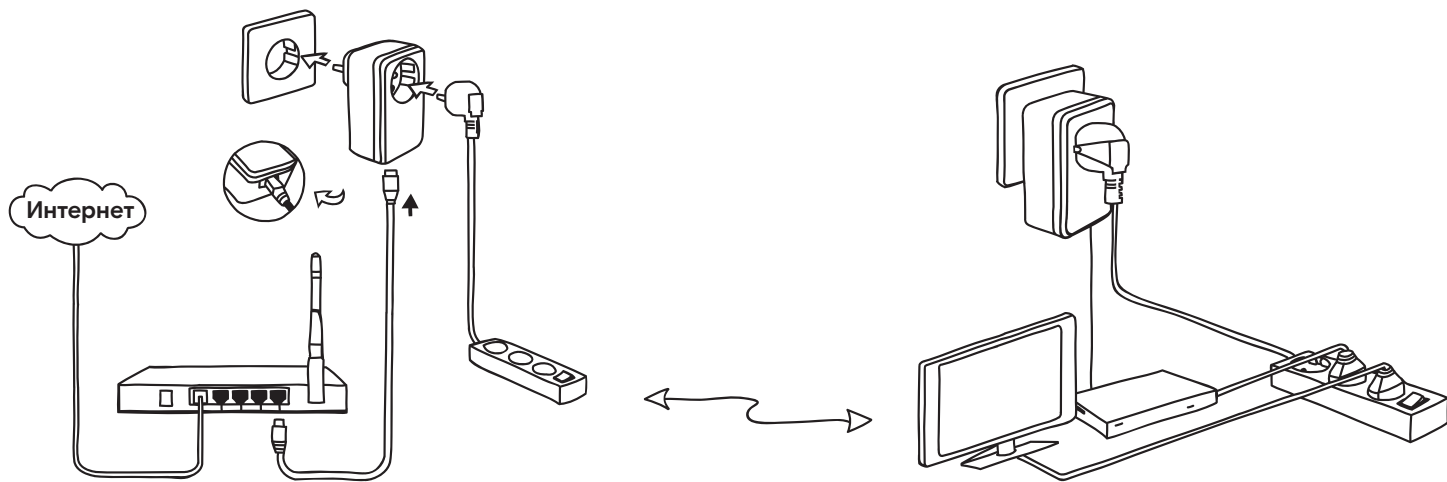

ТВ-приставка

PLC АДАПТЕР SA-P1000

# Схема подключения дополнительных адаптеров

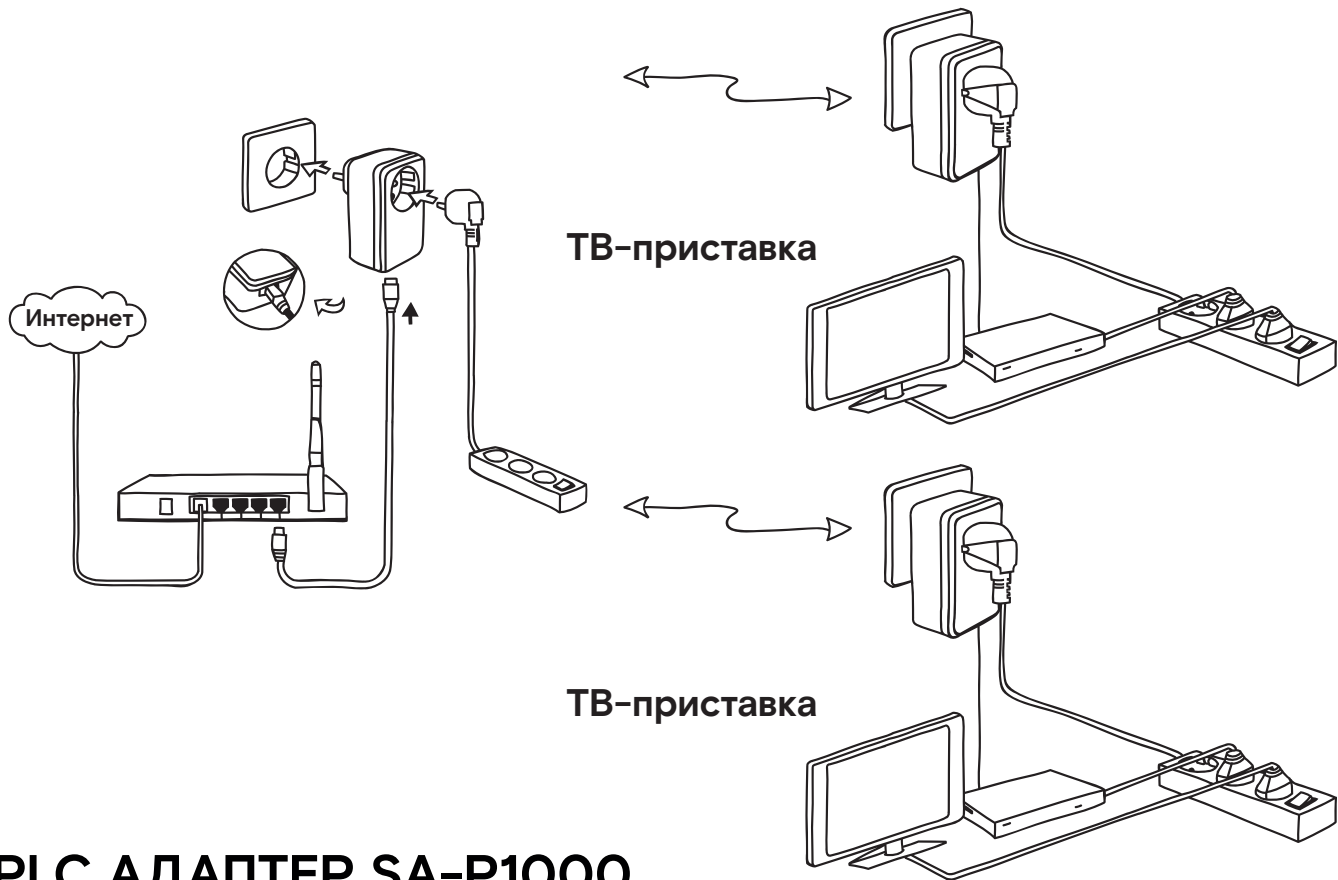

**PLC АДАПТЕР SA-P1000**

## Внешние элементы адаптера



Индикатор питания (Power)

Индикатор Ethernet

Индикатор PLC сети (Data)

Reset / Pair

### Примечание:












Через пять минут адаптер автоматически переключается в режим энергосбережения при отсутствии передачи данных или не подключенном кабеле Ethernet.

**Важно:** в режиме энергосбережения кнопки **Pair/Reset** не работают.

Что бы выйти из режима энергосбережения подключите кабель Ethernet или выключите и обратно включите адаптер в сеть питания.

## PLC АДАПТЕР SA-P1000

# Инструкция по созданию сети из PLC адаптеров и описание работы кнопок и индикации адаптера

Элемент	Цвет	Статус	Описание
<b>Pair/Reset</b>	<p>Кнопка <b>Pair/Reset</b> используется для создания сети из 2-х и более PLC адаптеров или для восстановления параметров заводской настройки.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Что бы добавить PLC адаптер к существующей PLC сети или другому адаптеру нажмите и удерживайте кнопку Pair/Reset 1-3 секунды на обоих PLC адаптерах по очереди.</li> <li>Для сброса устройства к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку Pair/Reset в течении 10-15 секунд. Индикаторы должны погаснуть и загорется вновь через секунду. После этого адаптер восстановит заводские настройки по умолчанию.</li> </ol>		
<b>Power</b> (Индикатор питания)		Горит постоянно	Адаптер включен
		Моргает	Запущен процесс создания сети PLC
		Выключен	Адаптер не подключен к питанию
		Горит	Адаптер находится в спящем режиме
<b>Ethernet</b> Индикатор		Горит постоянно	Ethernet кабель подключен, но нет передачи данных
		Моргает	Ethernet кабель подключен, происходит передача данных
		Выключен	Ethernet кабель не подключен
<b>Data</b> Индикатор PLC сети		Выключен	Адаптер не подключен к сети PLC
		Горит постоянно	Адаптер подключен к сети PLC
		Моргает	Адаптер соединяется с другим адаптером PLC
		Горит постоянно	Низкая скорость соединения с сетью PLC

Утилизация устройства должна производиться отдельно от бытовых отходов согласно требованиям Директивы № 2012/19/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза от 04.07.2012 г.

Для гарантийного обслуживания в случае обнаружения неисправности устройства обращайтесь к поставщику услуг ПАО “Ростелеком” по единому тел. 8 (800) 100 08 00, WWW.RT.RU

Срок службы устройства составляет 5 лет с момента начала эксплуатации.



# WWW.SMART-ACCESS.ONLINE

## Технические характеристики

Стандарты	HomePlug AV 2.0
Максимальная скорость на физическом уровне (PHY rate)	1000 Мбит/с
Порты Ethernet	1 порт RJ-45 10/100/1000

### PLC АДАПТЕР SA-P1000